



Lleva a cabo una correcta instalación de la lámina, siguiendo estos consejos:



Se recomienda utilizar selladores para los traslapes transversales de láminas y perfiles, canales, cunbreras o capotes.

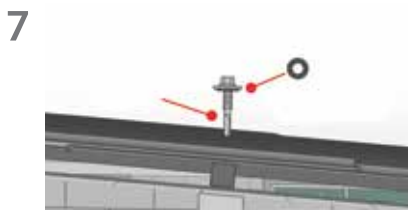

Utiliza tornillos galvanizados con punta de broca (tipo polser) y arandela de neopreno para fijar las láminas a los apoyos. Verifica que queden rectos para evitar filtraciones o deformaciones.

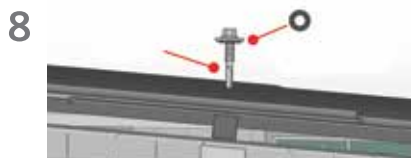


Los tornillos, remaches o clavos deben estar revestidos o galvanizados, para que tengan la misma resistencia que las láminas, de lo contrario, se oxidarán y dañarán el material y asegúrate que queden rectos.



Retira las virutas de las perforaciones para evitar que el óxido de estas dañe el material.




Usa un trapo seco o una escoba para limpiar las láminas y no apliques químicos, ya que pueden dañar el recubrimiento.

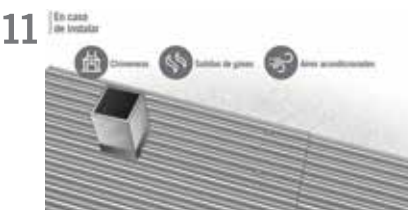


En caso de instalar chimeneas, salidas de gas y aires acondicionados, no obstaculices drenajes o acumules suciedad.

Después de la instalación, toma en cuenta lo siguiente:

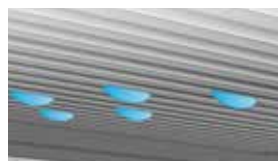

Para prevenir la aparición de gotas de agua en el techo, evita las fuentes de humedad o aire húmedo, mejora la ventilación y utiliza un aislante que minimice la temperatura entre el interior y el exterior.

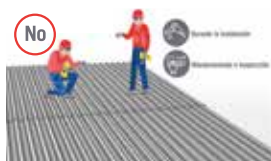

Es recomendable no caminar directamente sobre la lámina durante la instalación de un techo como en el mantenimiento o inspección.



Coloca tablonces de madera durante la instalación, mantenimiento o inspección de un techo para transitar sobre estos, evita abolladuras y es una práctica segura.



Transporte, almacenamiento e instalación de productos Ternium

La guía adecuada para garantizar la óptima calidad de todos los productos Ternium.

Manipula los productos de forma correcta, siguiendo estos consejos:



Verifica que la plataforma no tenga agujeros, tornillos o clavos expuestos para evitar rayones o salpicaduras.



No compartas la carga con detergentes, ácidos, cemento o abono.



Protege el material con lona impermeable y asegúrate de contar con soportes para que no se doble.



Al llegar a tu destino, asegúrate que el producto no tenga humedad.




Para descargar el material, cuenta con el número de personas adecuado y no olvides utilizar guantes, casco y lentes.




Evita que el producto haga contacto con la plataforma para prevenir rayones o abolladuras.


Evita daños durante el almacenamiento, siguiendo estos consejos:

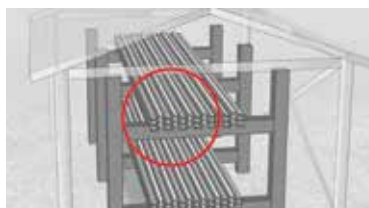


Colócalo sobre tarimas, en un lugar seco y bajo techo. Esto impedirá el óxido blanco en los galvanizados y evitará que el revestimiento pintado se dañe.

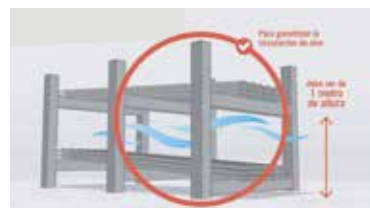

La separación mínima entre tarimas debe ser de un metro y estar levemente inclinada.

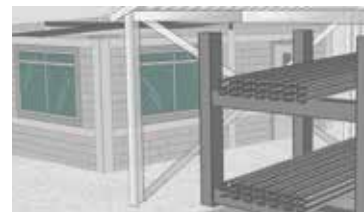


Coloca los productos cerca de donde se van a instalar, por un corto período de tiempo.

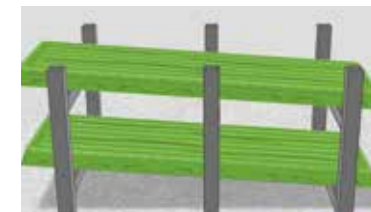

No cubras los productos por un largo período de tiempo y revisa si hay humedad. Desarma los paquetes para secarlos con un trapo o ventilador.

Lleva a cabo una correcta instalación de la lámina, siguiendo estos consejos:

1

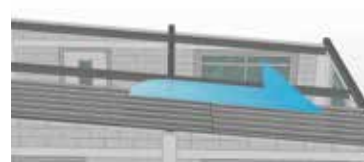

La estructura del techo debe tener una inclinación adecuada que le permita el desagüe para evitar filtraciones durante la lluvia.

2




Cada tramo de la cubierta no deberá exceder los 15 m desde la parte más alta hasta la parte más baja.

3




Revisa que la separación entre apoyos sea la adecuada para el producto a instalar.

4

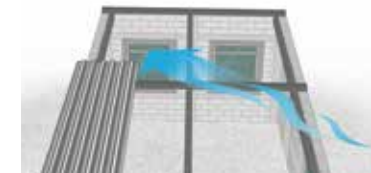

Empieza la colocación en la esquina inferior a favor de los vientos dominantes y continúa instalando hacia la parte superior del techo para que el traslape quede por encima de la parte anterior.

5

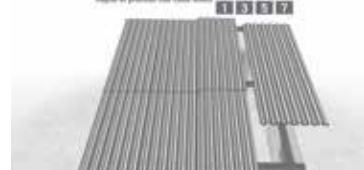

Repite el proceso con cada hilera. Recuerda consultar la forma correcta de instalación de cada producto.



Mira los vídeos sobre estas recomendaciones en nuestro sitio web.